


Carcasa del faro

Para reemplazar las bombillas de la luz de posición y la bombilla del faro es necesario retirar la carcasa del faro.

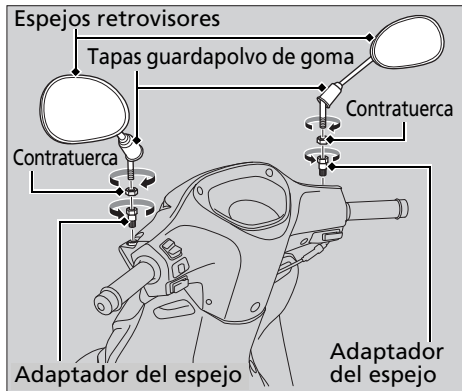

Extracción

1. Empuje hacia arriba las cubiertas guardapolvo de goma.
2. Afloje las contratuercas girándolas hacia la derecha.
3. Afloje los espejos retrovisores y extráigalos girándolos hacia la derecha hasta que ya no giren más.
4. Afloje los adaptadores de los espejos y extráigalos.