


6. Afloje las contratuercas y las tuercas de ajuste de la cadena de transmisión.
7. Retire la tuerca del eje trasero.
8. Extraiga la cadena de transmisión de la corona empujando la rueda trasera hacia delante.
9. Extraiga el semieje trasero, los reguladores de la cadena de transmisión, la arandela del eje trasero, los casquillos laterales y la rueda trasera del basculante.

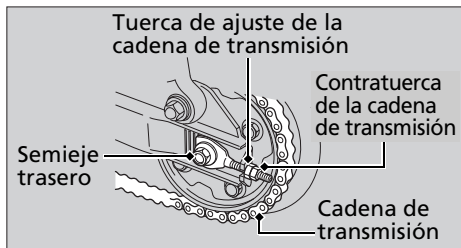

### Instalación

1. Para instalar la rueda trasera, invierta el procedimiento de extracción.
2. Apriete la tuerca del eje trasero.

**Par de apriete:** 59 N·m (6,0 kgf·m)

3. Apriete la tuerca del brazo de detención.

**Par de apriete:** 22 N·m (2,2 kgf·m)

4. Ajuste el juego libre del pedal del freno trasero. ► P. 67