


Interruptores

Guía de funcionamiento

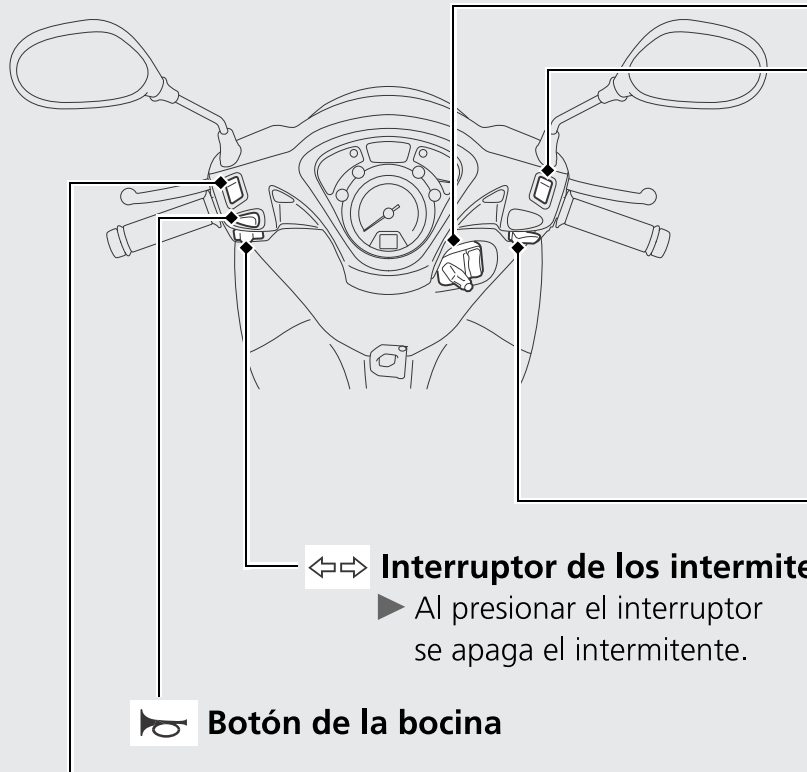

Interruptor de parada al ralentí
Conecta y desconecta el sistema de parada al ralentí.

- **IDLING STOP:** El sistema de parada al ralentí está conectado.
- **IDLING:** El sistema de parada al ralentí está desconectado.

Sistema de parada al ralentí:

P. 31

Botón de arranque

Interruptor de los intermitentes

▶ Al presionar el interruptor se apaga el intermitente.

Botón de la bocina

Interruptor de la intensidad de la luz de los faros

- : Luz de carretera
- : Luz de cruce