


Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Cubierta del depósito de combustible y cubierta central trasera

Cubierta del depósito de combustible y cubierta central trasera

Es necesario retirar la cubierta del depósito de combustible y la cubierta central trasera para extraer la luz combinada trasera.

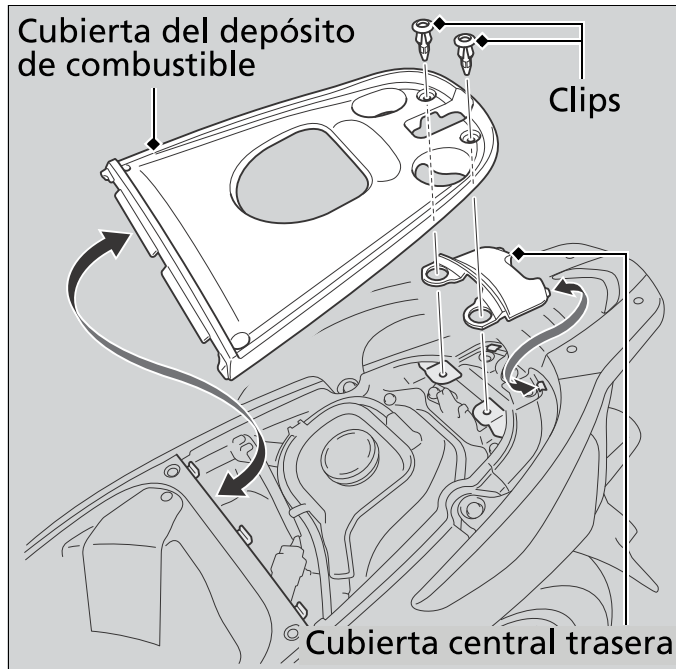

Extracción

1. Abra el asiento. ► P. 42
2. Retire los clips. ► P. 64
3. Retire la cubierta del depósito de combustible.
4. Retire la cubierta central trasera.

Instalación

Instale las piezas en el orden inverso al de la extracción.

Mantenimiento