



### Bujía ► Cambio de la bujía

5. Extraiga el tornillo y el clip (► P. 64).
6. Retire el perno y suelte la anilla del orificio de la cubierta inferior.

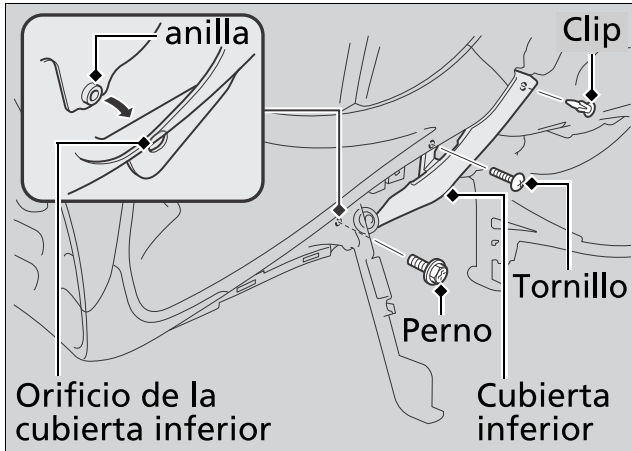

7. Tire del lado trasero de la cubierta inferior y desconecte el capuchón de la bujía de la propia bujía.  
► Para evitar dañar la cubierta inferior, vaya con cuidado de no tirar demasiado de ella.

8. Limpie la suciedad que haya en torno a la base de la bujía.
9. Extraiga la bujía empleando la llave de bujías incluida en el juego de herramientas.

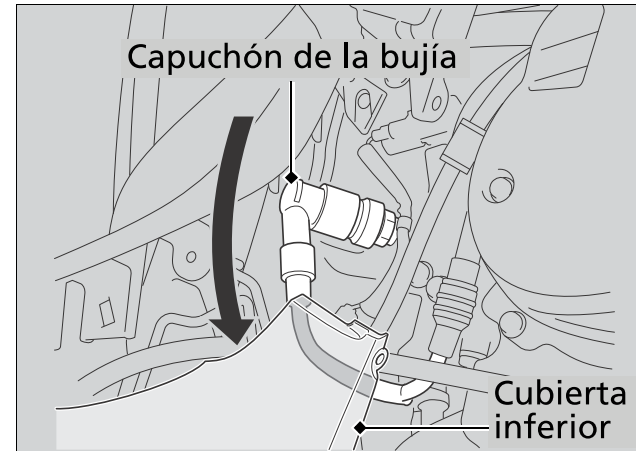

10. Instale la nueva bujía.