


## Desmontaje e instalación de los componentes del carenado ► Carcasa del faro

### Carcasa del faro

Para reemplazar las bombillas de la luz de posición y la bombilla del faro es necesario retirar la carcasa del faro.

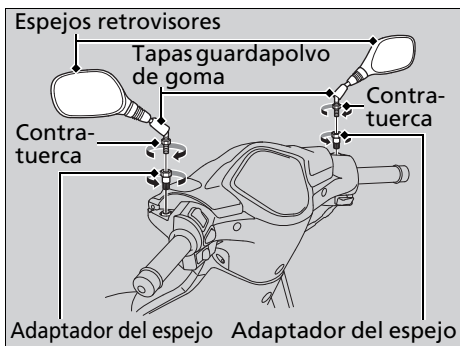

### Desmontaje

1. Empuje hacia arriba las cubiertas guardapolvo de goma.
2. Afloje las contratuercas girándolas en el sentido horario.
3. Afloje los espejos retrovisores y extráigalos girándolos en el sentido horario hasta que ya no giren más.
4. Afloje los adaptadores de los espejos y extráigalos.