


## Instrumentos *(Continuación)*

### Para ajustar el reloj:

- 1 Conecte el interruptor de encendido.
- 2 Pulse y mantenga pulsado el botón CLOCK hasta que los dígitos del reloj comiencen a parpadear.



- 3 Presione el botón CLOCK hasta que se muestren la hora que desee y la opción AM/PM.
  - ▶ La hora avanza un minuto cada vez que se pulsa el botón.
  - ▶ La hora avanza en intervalos de diez minutos cuando se mantiene pulsado el botón.

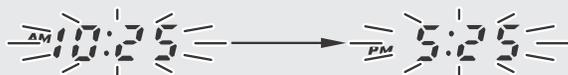

- 4 Espere 5 segundos y pulse el botón CLOCK. El reloj está ajustado.
  - ▶ La hora también puede ajustarse si desconecta el interruptor de encendido.