


Si no se puede arrancar un motor en caliente:

- ① Coloque el scooter en el caballete central y presione la palanca del freno trasero.
- ② Gire el acelerador 1/8 - 1/4 de vuelta mientras arranca el motor.


1/8 - 1/4 de vuelta

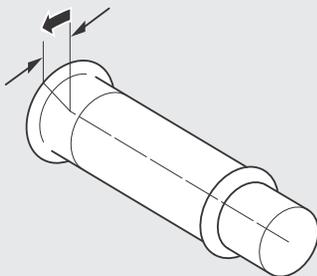

Si no se puede arrancar el motor:

- ① Coloque el scooter en el caballete central y presione la palanca del freno trasero.
- ② Presione el botón de arranque con el acelerador un poco abierto (3 mm aproximadamente).

3 mm aproximadamente

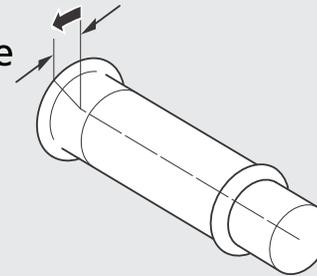

Si el motor no arranca:

- ① Abra el acelerador totalmente y pulse el botón de arranque durante 5 segundos.
- ② Repita el procedimiento de arranque normal.
- ③ Si el motor arranca pero el ralentí resulta inestable, abra ligeramente el acelerador.
- ④ Si el motor no arranca, espere 10 segundos antes de intentar de nuevo los pasos ① y ②.

**Si el motor no arranca** ➡ P.86