

### Display contachilometri/indicatore carburante

Quando l'interruttore di accensione viene portato su ON, il contachilometri (1) e l'indicatore del carburante (2) visualizzano temporaneamente tutti i segmenti digitali.

### Contachilometri

Indica la distanza percorsa totale.

Se il chilometraggio è inferiore a 100.000 km (miglia), il chilometraggio totale verrà visualizzato sul display.

Se il chilometraggio è superiore a 100.000 km (miglia), la 6<sup>a</sup> cifra del chilometraggio totale appare brevemente prima che vengano visualizzate le altre 5 cifre sul display.

### Indicatore del livello del carburante


Il display a cristalli liquidi del misuratore del carburante indica approssimativamente, con una scala graduata, il carburante presente nel serbatoio. Quando il segmento F (3) si accende, la quantità di carburante presente nel serbatoio, riserva inclusa, è:

3,7 ℓ


Quando il segmento E (4) lampeggia, il carburante è scarso ed occorre eseguire un rifornimento appena possibile.

La quantità di carburante rimasta nel serbatoio quando il veicolo è tenuto dritto è di circa:

0,8 ℓ

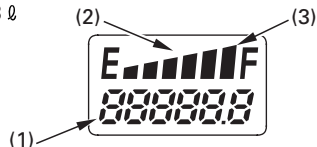

(Se il chilometraggio è superiore a 100.000 km o miglia)



(1) Contachilometri  
(2) Indicatore livello  
del carburante

(3) Segmento F  
(4) Segmento E