


COMPONENTI SINGOLI ESSENZIALI

INTERRUTTORE D'ACCENSIONE

L'interruttore di ignizione (1) si trova sul lato destro sotto il gambo dello sterzo.

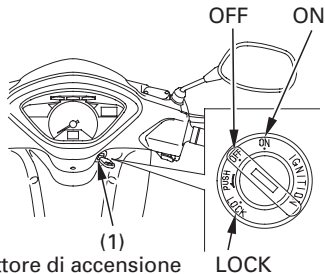

(1) Interruttore di accensione

LOCK

Posizione chiave	Funzione	Rimozione chiave
LOCK (bloccaggio dello sterzo)	Lo sterzo è bloccato. Non è possibile far funzionare motore e luci.	La chiave può essere sfilata
OFF	Non è possibile far funzionare motore e luci.	La chiave può essere sfilata
ON	È possibile far funzionare il motore. È possibile far funzionare la luce di arresto, la luce della strumentazione, gli indicatori di direzione e l'avvisatore acustico. Il faro anteriore, la luce di posizione, la luce della targa e la luce posteriore possono funzionare solo quando il motore è in moto.	La chiave non può essere sfilata