


SERRATURA DELLA SELLA

La serratura della sella (1) si trova sul lato sinistro sotto la sella.

Per aprire la sella, inserire la chiave di accensione (2) e girarla in senso orario per sbloccare.

Sollevare la sella.

Per bloccare la sella, abbassarla e spingerla in giù fino a che si blocca. Assicurarsi che la sella sia salda prima di guidare.

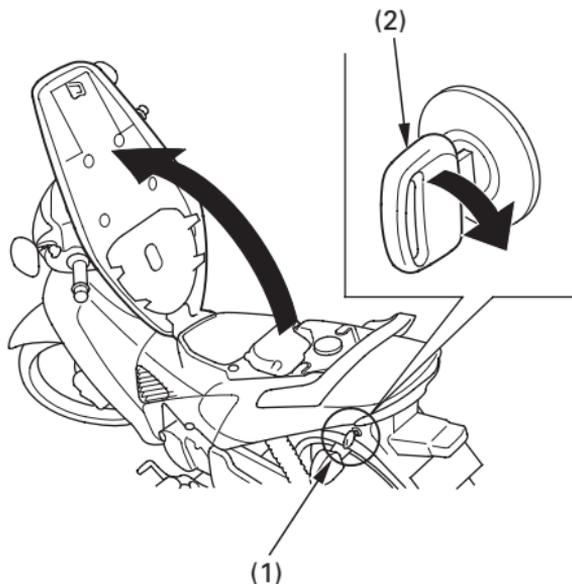

(1) Serratura sella (2) Chiave di accensione