


CAMBIAMENTO DI MARCIA

Il funzionamento del cambio è diverso da fermi e durante la corsa.

Quando si è fermi, si può passare direttamente dalla 4a al folle con il sistema rotante a 4 scatti.

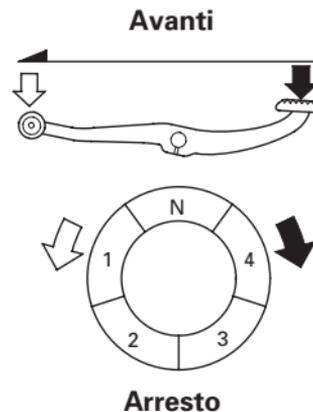

(N) Folle
(1) Prima

(2) Seconda
(3) Terza
(4) 4a (massima)