


RIMOZIONE DELLE RUOTE

Fare riferimento alle Precauzioni di sicurezza a pag. 63 .

Rimozione della ruota anteriore

1. Sollevare la ruota anteriore da terra mettendo un blocco di supporto sotto il motore.
2. Rimuovere il cappuccio del dado dell'asse anteriore (1).
3. Togliere il dado dell'asse anteriore (2).
4. Rimuovere il perno dell'asse anteriore (3), i collari laterali e la ruota.

Non premere la leva del freno quando la ruota è rimossa dalla motocicletta. I pistoni della pinza sarebbero forzati fuori dai cilindri, con conseguente perdita di fluido freni. Se questo dovesse accadere, è necessario far riparare il sistema freni. Rivolgersi al concessionario Honda per questo intervento.

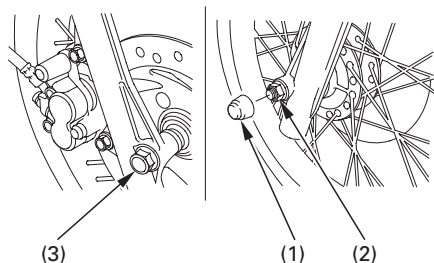

- (1) Cappuccio del dado dell'asse anteriore
- (2) Dado dell'assale anteriore
- (3) Perno dell'asse anteriore