


### Lampadina luci posizione

1. Togliere il coperchio anteriore della manopola (pag. 46 ).
2. Estrarre il connettore (1).
3. Estrarre la lampadina (2) senza girarla.
4. Installare una nuova lampadina invertendo l'ordine di rimozione.

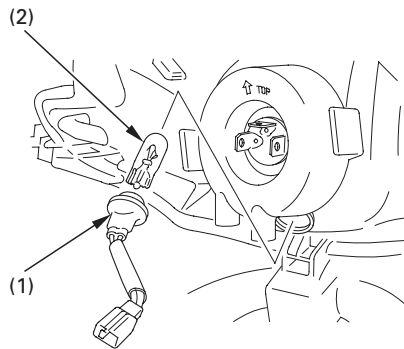

- (1) Presa  
(2) Lampadina