


### Fusível Principal

O fusível principal (1), com capacidade de **15 A**, está localizado próximo à bateria.

1. Gire o interruptor de ignição para a posição OFF antes de verificar ou substituir o fusível a fim de evitar um curto-circuito acidental.
2. Remova o escudo frontal (pág. 32).
3. Solte o conector (2) do interruptor magnético de partida.
4. Retire o fusível queimado e instale um novo fusível. O fusível de reserva (3) está localizado sob o interruptor magnético de partida.
5. Ligue o conector e instale o escudo frontal.

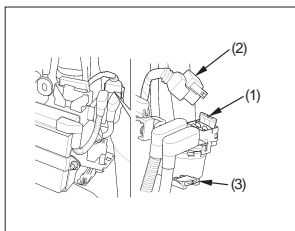

- (1) Fusível principal
- (2) Conector
- (3) Fusível de reserva