


4-2 COMANDOS E EQUIPAMENTOS

Indicador de combustível (2)

Quando o indicador F (3) se acende, com a motocicleta na vertical, isso significa que há cerca de **4,0 litros** de combustível, incluindo a reserva.

Abasteça assim que o indicador E (4) começar a piscar, o que significa que há cerca de **0,8 litro** de combustível.

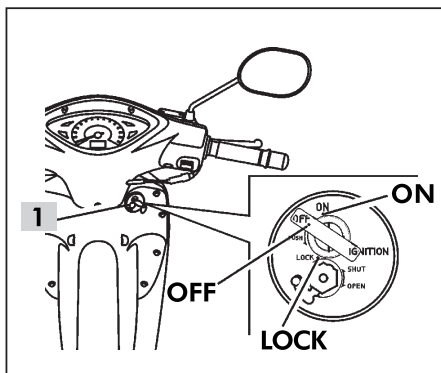


Interruptor de ignição (1)

Possui três posições e encontra-se no lado direito do painel interno.

LOCK (trava): Travamento do guidão. O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

OFF (desligado): O motor e as luzes não podem ser acionados. A chave pode ser removida.

ON (ligado): O motor pode ser acionado. As luzes e a buzina podem ser acionadas, mas não o farol, que só pode ser ligado com o motor em funcionamento. A chave não pode ser removida.

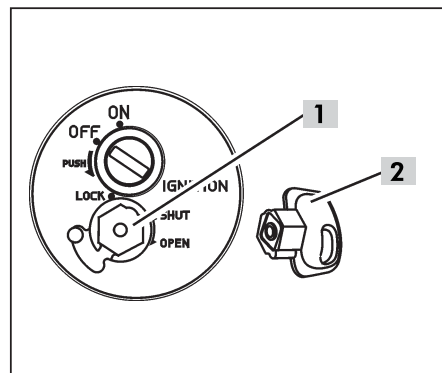

Bloqueador da ignição

Localizado abaixo do interruptor de ignição, o bloqueador da ignição (1) ajuda a prevenir furtos. Para ativá-lo, remova a chave de ignição e encaixe a chave do bloqueador (2) no bloqueador. Gire a chave do bloqueador no sentido anti-horário ou mova o botão (3) para a posição SHUT.