


FILTRE A AIR

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 49.)

Le filtre à air doit être nettoyé à intervalles réguliers (page 43). En cas d'utilisation dans des endroits anormalement humides ou poussiéreux, augmenter la fréquence de nettoyage.

1. Enlever le cache latéral gauche (page 31).
2. Déposer le couvercle du boîtier du filtre à air (1) après avoir enlevé les vis (2).
3. Retirer l'arrêtoir (3) de l'élément et déposer le filtre à air (4).

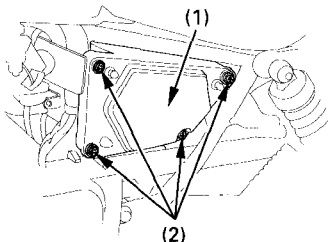


- (1) Cache du boîtier du filtre à air
(2) Vis

50

4. Débrancher le tube (5) du filtre à air.
5. Jeter le filtre à air usagé.
6. Poser le filtre à air de rechange.

Utiliser le filtre à air Honda d'origine ou un filtre à air équivalent spécifié pour le modèle. L'utilisation d'un filtre à air incorrect ou d'un filtre à air d'une autre marque dont la qualité n'est pas équivalente peut entraîner une usure prématurée du moteur ou des problèmes de performances.

7. Reposer les pièces déposées en inversant l'ordre de la dépose.

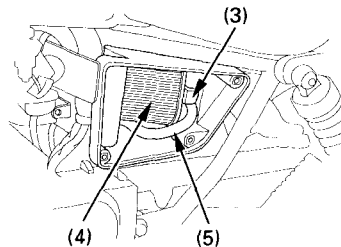

- (3) Retenue d'élément (5) Tube
(4) Filtre à air