


## Cam Chain Adjustment

1. Stop the engine and remove the generator cover.
2. Rotate the generator rotor counterclockwise and align the "T" mark with the index mark.
3. Loosen the lock nut (1). This will automatically apply the proper tension to the cam chain.
4. After completing the adjustment, tighten the lock nut securely while holding the adjuster (2).

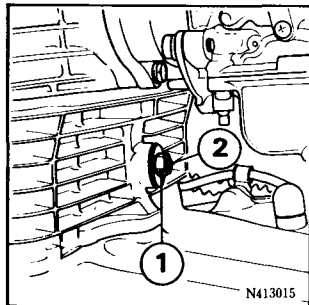

## Ajuste de la cadena de levas

1. Pare el motor y quite la cubierta del generador.
2. Haga girar el rotor del generador en el sentido inverso al movimiento de las manecillas del reloj y alinee la marca "T" con la marca del índice.
3. Afloje la contra-tuerca (1). Esto aplicará automáticamente la tensión apropiada a la cadena de levas.
4. Después de acadar el ajuste, apriete la contra-tuerca firmemente manteniendo el ajustador (2).