


Seat Removal

The seat is secured by a latch (1) on each side of the seat, at the rear. Push both latches as shown to remove the seat. When replacing the seat, make sure the securing loop is attached to the helmet holder lock pin.

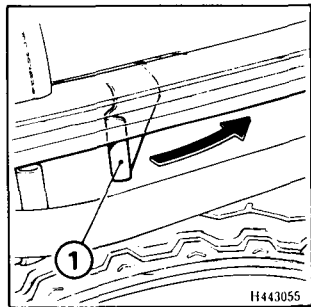

Desmontaje del asiento

El asiento está sujetado por un cerrojo (1) en dos lados del asiento en la parte trasera del mismo. Empuje los ambos cerrojos como se muestra en la foto para desmontar el asiento. Al efectuar este trabajo, asegúrese de que un bucle de seguridad esté colocado al pasador fiador del porta-casco.