

## Interruptor da luz do freio

### Freio dianteiro

A luz do freio deve acender quando se aciona a alavanca do freio dianteiro. Se isso não ocorrer, o interruptor ou a fiação poderão estar danificados. Dirija-se a uma concessionária HONDA para solucionar o problema.

### Freio traseiro

O interruptor da luz do freio (2) deve ser regulado de modo que ao acionar o freio traseiro, a luz de freio seja acesa.


O procedimento para regular o interruptor da luz do freio é o seguinte:

1. Ligue o interruptor de ignição (posição ON);
2. Gire a porca de ajuste (1) para posicionar o interruptor de modo que a luz do freio acenda um pouco antes de se atingir limite da folga de pedal de freio traseiro. Girando a porca de ajuste na direção (A)

adianta-se o ponto em que a luz do freio acende. Na direção (B) retarda-se o ponto em que a luz acende.

### ATENÇÃO

- \* **Para ajustar o interruptor da luz do freio gire apenas a porca de ajuste e não o corpo do interruptor.**

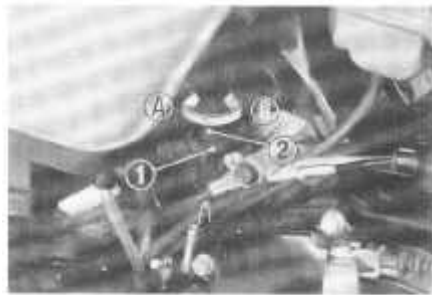

(1) Porca de ajuste