

Manutenção da bateria

Se a bateria for utilizada com eletrólito insuficiente, ocorrerá sulfatação e danos nas placas.

Caso se verifique uma queda rápida no nível do eletrólito, ou a bateria estiver com pouca carga dificultando a partida ou causando problemas elétricos, procure uma concessionária HONDA.

Eletrólito da bateria


Para ter acesso a bateria (1) remova a tampa lateral direita.

O nível do eletrólito deverá ser mantido entre as marcas de nível superior (3) e inferior (4) gravadas na carcaça da bateria.

Se o nível estiver abaixo da marca inferior, retire a cinta que prende a bateria e desconecte-a dos terminais (2) positivo (+) e negativo (-). Remova a bateria e as tampas de reabastecimento (5). Adicione somente água destilada até atingir a marca de nível superior, utilizando uma seringa ou funil.

ATENÇÃO

- * *Utilize somente água destilada para completar o nível do eletrólito da bateria. O uso de água corrente danificará a bateria.*
- * *Mantenha o interruptor de ignição desligado (posição OFF) sempre que remover a bateria para evitar curtos-circuitos acidentais.*

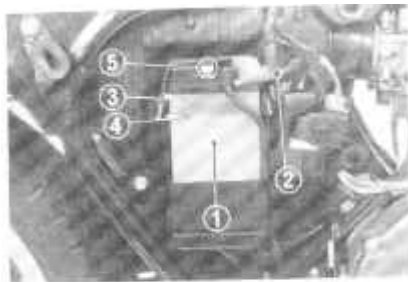

- (1) Bateria
- (2) Fios terminais
- (3) Marca de nível superior