


Caja de los fusibles:

La caja de los fusibles (1) se encuentra debajo del asiento. Los fusibles especificados son:

10A - 20A

1. Quitar el asiento (pág. 63).
2. Abrir la tapa de la caja de los fusibles (2).

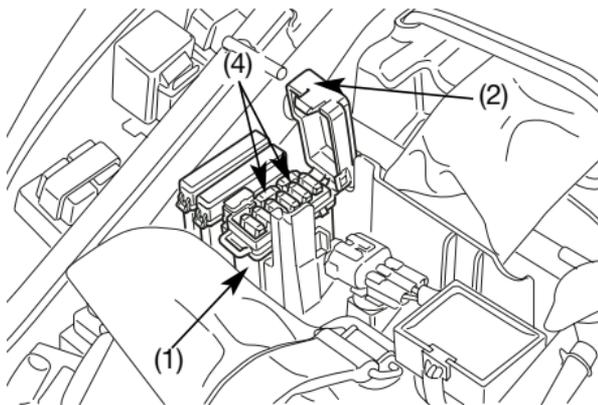

- (1) Caja de los fusibles
- (2) Tapa de la caja de los fusibles
- (3) Extractor de fusibles
- (4) Fusible de recambio

3. Extraer el fusible utilizando el correspondiente extractor (3) suministrado de serie con las herramientas. Si el fusible se ha fundido, instalar uno nuevo. El fusible de recambio (4) se encuentra en la caja de los fusibles.
4. Cerrar la tapa de la caja de los fusibles y el asiento.

