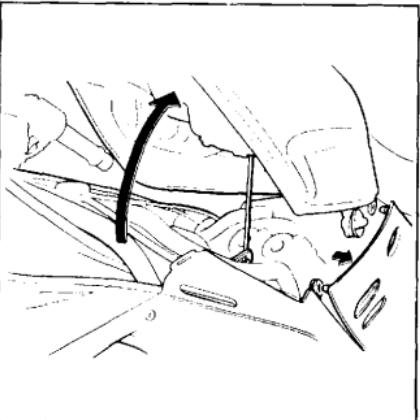
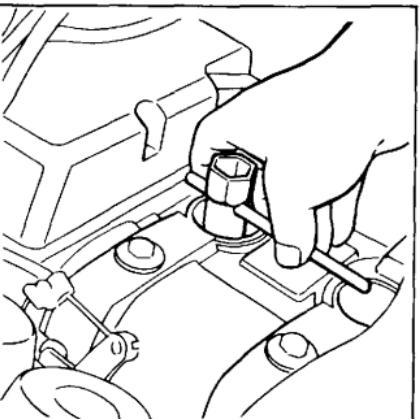


## Candele

- 
1. Togliere la sella (pag. 74).
  2. Togliere i coperchi interni destro e sinistro estraendo le viti (1) con la chiave a bussola in dotazione al kit degli attrezzi.
  3. Estrarre i bulloni (2) del supporto anteriore del serbatoio del carburante e la staffa.
  4. Tirar fuori con cura il lato superiore della fiancatina sinistra fino a scoprire il rubinetto del carburante e sollevare il serbatoio del carburante finché il tirante di supporto si blocca.
  5. Togliere le candele con una chiave per candele.

STANDARD: (NGK) DPR9EA-9  
(ND) X27EPR-U9

## Bujías

- 
1. Quitar el asiento (ver la página 75).
  2. Quitar las tapas interiores derecha e izquierda extrayendo los tornillos (1) con la llave hexagonal de 5 mm provista con el juego de herramientas.
  3. Quitar el soporte y los pernos de montaje delanteros (2) del depósito de combustible.
  4. Sacar cuidadosamente el lado superior de la tapa lateral izquierda hasta que la válvula de combustible quede libre y luego levantar el depósito de combustible hasta que el apoyo quede bloqueado.
  5. Quitar la bujía con una llave de bujías.

ESTANDAR: (NGK) DPR9EA-9  
(ND) X27EPR-U9