


Stoplight Switch Adjustment

The stoplight switch (1) is behind the right lower cover .
Check the operation of the stoplight switch (1) at the time to time.
Adjustment is done by turning the adjusting nut (2). Turn the nut in the direction (A) if the switch operates too late and in direction (B) if the switch operates too soon.

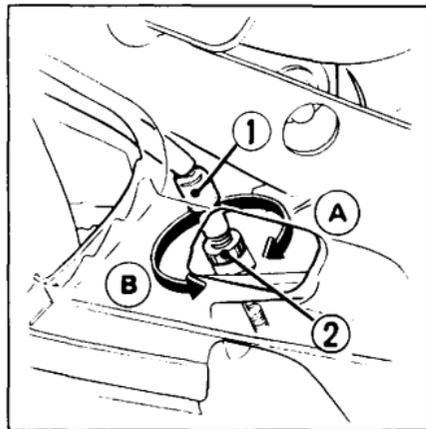

Réglage du contacteur de feu stop

Le contacteur de feu stop (1) se trouve derrière le cache inférieur droit.
Vérifier de temps à autre le bon état de fonctionnement du contacteur de feu stop (1).
Le réglage s'effectue en tournant l'écrou de réglage (2). Tourner l'écrou dans la direction (A) si le feu stop s'allume trop tard et dans la direction (B) s'il s'allume trop tôt.