


3. Staccare il cavo del contachilometri (3) dal rinvio del contachilometri togliendo la vite di fissaggio del cavo (4).


NOTA:

* Non schiacciare la leva del freno con la ruota rimossa dalla motocicletta, perché altrimenti il pistone della pinza viene forzato fuori dalla pompa e si causa la perdita di liquido freni. In tal caso è necessario l'intervento di manutenzione del circuito dei freni. Per questo servizio rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

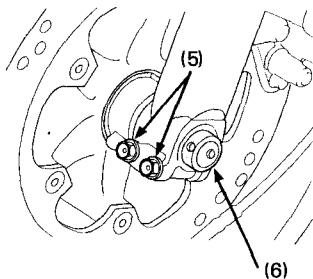

- (5) Bulloni serraggio perno ruota
(6) Perno ruota

4. Allentare i bulloni di serraggio del perno ruota (5) a destra e a sinistra e togliere il bullone del perno ruota (7).
5. Estrarre il perno ruota anteriore (6) e rimuovere la ruota.

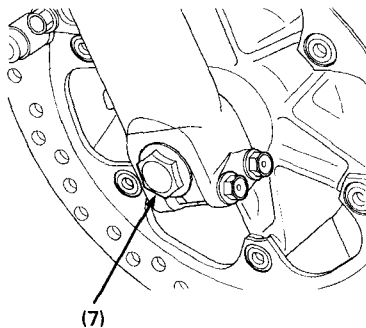

- (7) Bullone perno ruota