

# Reniflard de carter moteur


Voir *Consignes de sécurité* à la page 27.

Augmenter la fréquence d'entretien si la CRF est utilisée sous la pluie ou fréquemment à pleins gaz.

Vidanger le reniflard si l'on aperçoit des dépôts dans la partie transparente du tuyau de vidange.

## Vidange

1. Déposer le bouchon de tuyau reniflard de carter moteur (1) du tuyau reniflard de carter moteur (2) et vidanger les dépôts dans un récipient approprié.
2. Reposer le bouchon de tuyau reniflard de carter moteur.

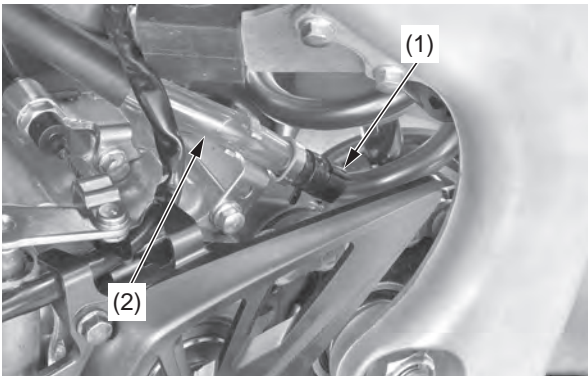

(1) bouchon de tuyau reniflard de carter moteur  
(2) tuyau reniflard de carter moteur