


Commande des gaz


Contrôle de la poignée des gaz

1. S'assurer que l'ensemble de poignée des gaz est correctement positionné (extrémité du boîtier de poignée des gaz (1) en regard du repère peint (2) du guidon) et que les boulons de fixation sont bien serrés.

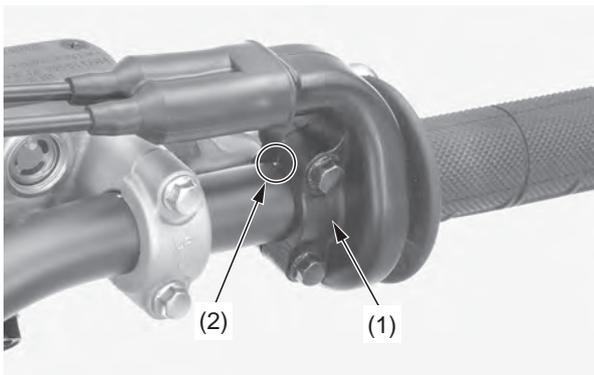

(1) boîtier de poignée des gaz (2) repère peint

2. Vérifier si la rotation de la poignée des gaz (3) est régulière de la position d'ouverture complète à la position de fermeture complète sur toutes les positions du guidon. En cas de problème, s'adresser à son concessionnaire Honda.

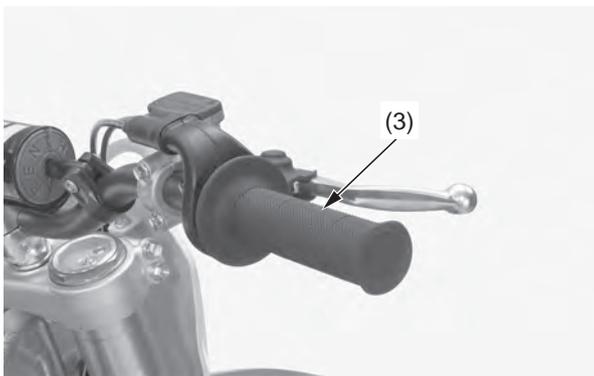

(3) poignée des gaz

3. Contrôler l'état des câbles des gaz depuis la poignée des gaz jusqu'au boîtier papillon. Si le câble est coudé ou usé, le faire remplacer.
4. Vérifiez si les câbles ne sont pas tendus ou soumis à des efforts sur toutes les positions du guidon.
5. Lubrifier les câbles avec un lubrifiant pour câble en vente dans le commerce afin de les protéger contre une rouille et une corrosion prématurées.