


Système d'embrayage


Dépose des disques/plateaux d'embrayage

1. Vidanger l'huile de boîte de vitesses (page 57).
2. Déposer la pédale de frein arrière (1) en retirant son boulon de pivot (2), la rondelle et les cache-poussière (3).

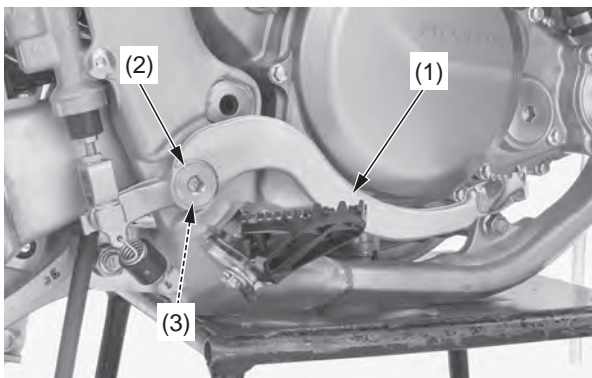

- (1) pédale de frein arrière
(2) boulon de pivot de pédale de frein
(3) rondelle et cache-poussière


3. Déposer les cinq boulons de couvercle d'embrayage (4) et le couvercle d'embrayage (5).

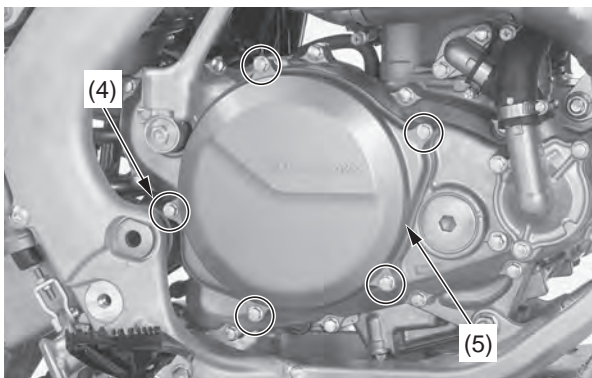

- (4) boulons de couvercle d'embrayage
(5) couvercle d'embrayage


4. Déposer les quatre boulons de ressort d'embrayage et les ressorts (6). Desserrer les boulons en diagonale en deux ou trois passes progressives.

5. Déposer le plateau de pression d'embrayage (7).

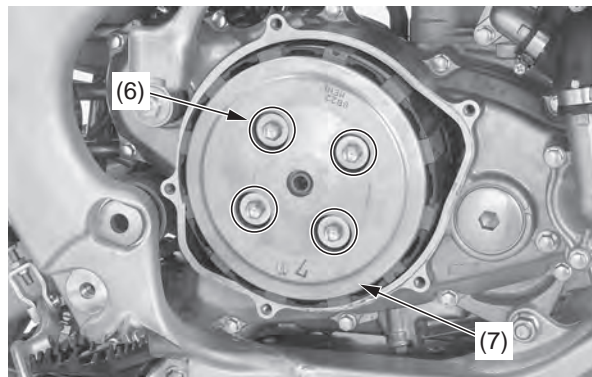


- (6) boulons de ressort d'embrayage et ressorts
(7) plateau de pression d'embrayage

6. Déposer la rondelle (8), le roulement à aiguilles (9), le poussoir d'embrayage (10) et la tige de poussée d'embrayage (11).

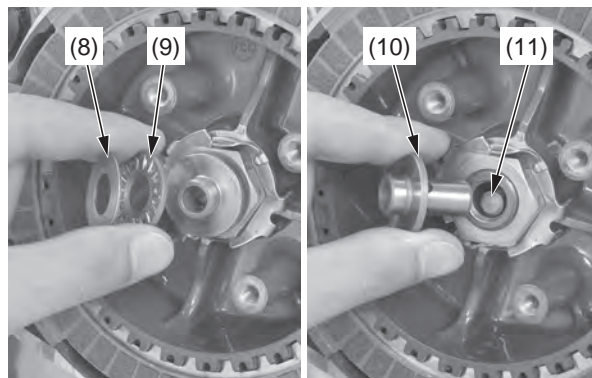

- (8) rondelle
(9) roulement à aiguilles
(10) poussoir d'embrayage
(11) tige de poussée d'embrayage

7. Remonter le poussoir d'embrayage, le roulement à aiguilles et la rondelle. Tourner le roulement à aiguilles avec un doigt. Le roulement à aiguilles doit tourner en douceur et sans bruit. Si le roulement à aiguilles ne tourne pas en douceur, le remplacer avec la rondelle.
8. Déposer les huit disques d'embrayage, les sept plateaux d'embrayage, le ressort anti-broutement et le siège de ressort (12).

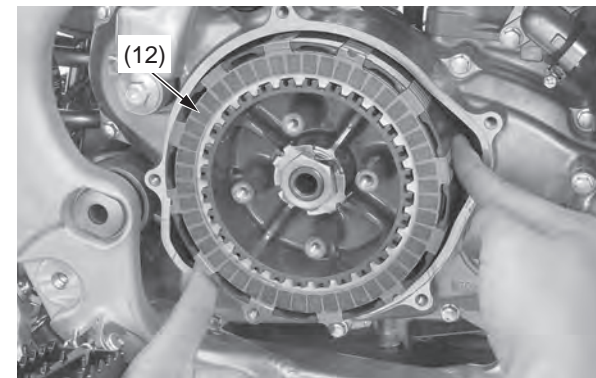

- (12) disques d'embrayage, plateaux d'embrayage, ressort anti-broutement et siège de ressort