


Piston/Segments de piston/Axe de piston

Dépose du piston

1. Placer des serviettes d'atelier propres dans le carter moteur pour que les clips d'axe de piston ou d'autres pièces ne puissent pas tomber à l'intérieur.
2. Déposer les clips d'axe de piston (1) à l'aide de pinces à bec effilé.
3. Chasser l'axe de piston (2) hors de piston (3) et déposer le piston.

Dans des conditions de compétition, le piston et les segments de piston doivent être remplacés toutes les 6 courses ou environ toutes les 15,0 heures d'utilisation. Remplacer l'axe de piston toutes les 12 courses ou environ toutes 30,0 heures d'utilisation.

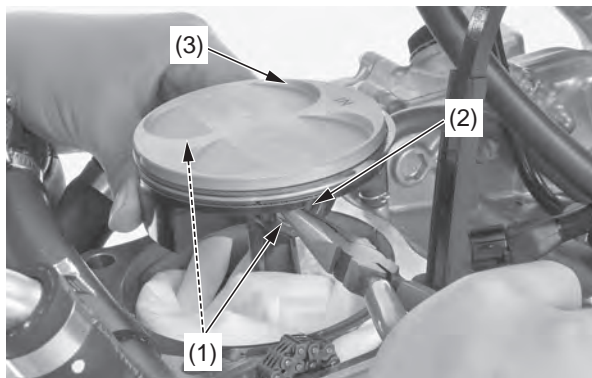


(1) clips d'axe de piston
(2) axe de piston
(3) piston

Dépose des segments de piston

Écarter les becs de chaque segment de piston (1) et déposer le segment en le soulevant en un point juste à l'opposé de sa coupe.

REMARQUE

Veiller à ne pas endommager le segment de piston en écartant excessivement ses becs.

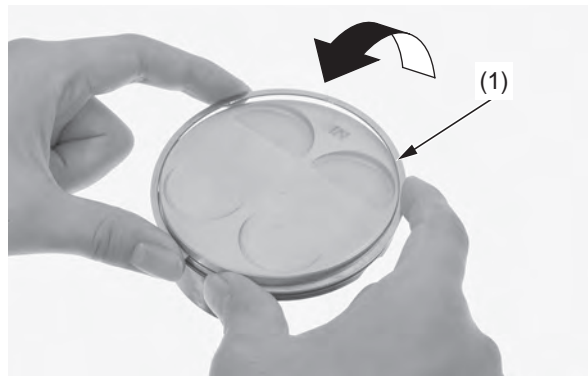

(1) segment de piston

Contrôle du piston/axe de piston/segments de piston

Pour les limites de service correctes, nous recommandons de consulter le manuel d'atelier Honda officiel ou de s'adresser à son concessionnaire Honda.