


Piston/Segments de piston/Axe de piston

13. Reposer la bobine d'allumage/support (23), la rondelle (26) et le boulon (27). Positionner la bride en la tournant vers l'arrière et serrer les boulons (25) (27).
14. Fixer les fils de connecteur de bobine d'allumage à la bride (28) et brancher les connecteurs de bobine d'allumage (29).

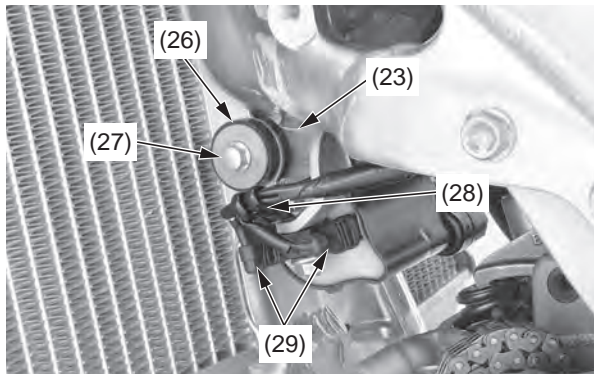

- (23) bobine d'allumage/support
(26) rondelle
(27) boulon
(28) bride
(29) connecteurs de bobine d'allumage

15. Reposer les cales, les poussoirs de soupape, l'arbre à cames et le chapeau d'arbre à cames (page 77).
16. Reposer le chapeau d'orifice de vilebrequin (page 79).
17. Reposer le cache-culbuteurs (page 79).
18. Reposer la bougie (page 71).
19. Reposer le tuyau d'échappement (page 107).
20. Reposer le berceau auxiliaire (page 41) et le silencieux (page 106).
21. Reposer le réservoir de carburant et la selle (pages 37, 39).

22. Remplir le système de refroidissement et le purger (page 147).

Vérifier les points suivants :

- pertes de compression
- bruit anormal du moteur
- fuites d'air secondaire
- fuites de liquide de refroidissement
- fuites d'huile