


Starten und Stoppen des Motors

Stoppen des Motors

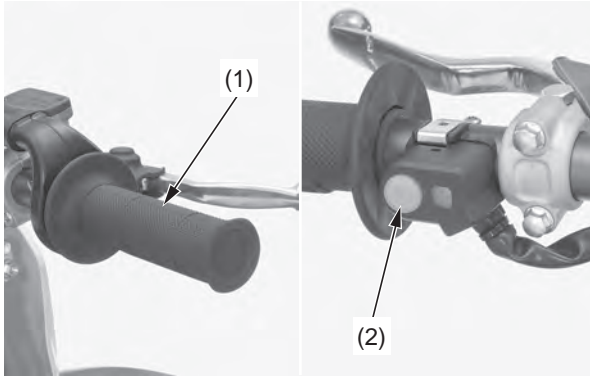

(1) Gasdrehgriff

(2) Motorstopknopf

Normaler Motorstopp

1. Das Getriebe auf Leerlauf schalten.
2. Den Gasdrehgriff (1) zwei- bis dreimal leicht aufdrehen, und ihn dann zudrehen.
3. Den Motorstopknopf (2) drücken und gedrückt halten, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Motornotstopp

Zum Stoppen des Motors in einem Notfall drücken Sie den Motorstopknopf und halten Sie ihn gedrückt.