

# Brandstofsysteem

Zie onder *Veiligheidsmaatregelen* op pagina 27.

## Benzine

Type	Loodvrij
RON-octaangetal (Research Octane Number)	95 (of hoger)

Gebruik uitsluitend loodvrije benzine in de CRF. Als u met de CRF rijdt in een land waar loodhoudende benzine verkrijgbaar is, tref dan voorzorgsmaatregelen zodat u alleen loodvrije benzine gebruikt.

Uw motor is gebouwd op het gebruik van elke loodvrije benzine met een pompoctaangetal (RON + MON)/2 van 91 of hoger, of met een RON-octaangetal van 95 of hoger. Bij de benzinepompen op tankstations staat meestal het pompoctaangetal (PON) vermeld. Zie voor informatie over het gebruik van *Alcoholhoudende benzine* op pagina 157.


Bij gebruik van benzine met een lager octaangetal kunt u de motor aanhoudend horen “pingelen” of “detoneren” (een wat luider tikkend geluid) dat tot mechanische schade kan leiden. (Een lichte vorm van pingelen, zoals wanneer de motor zwaar wordt belast bij het bestijgen van een helling, is geen reden tot zorg.)

Als detoneren of pingelen optreedt bij een constant motortoerental en onder normale belasting, gebruik dan een ander merk benzine. Als het detoneren of pingelen aanhoudt, kunt u beter contact opnemen met uw Honda dealer.

Gebruik nooit verouderde of vervuilde benzine. Zorg dat er geen vuil, stof of water in de benzinetank terecht komt.

## Benzine tanken

1. Trek om de benzinevuldop (1) te openen de beluchtingsslang (2) uit de balhoofdmoer (3). Draai de benzinevuldop linksom en verwijder deze.

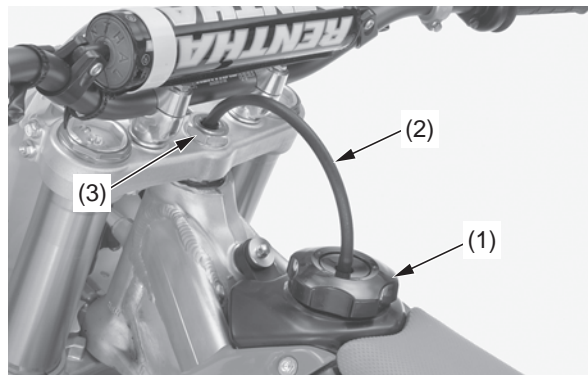

(1) benzinevuldop (3) balhoofdmoer  
(2) beluchtingsslang

2. Vul benzine bij totdat het niveau bij de onderrand van de vulhals staat.

Inhoud benzinetank:

5,7 l

Pas op dat u bij het tanken de brandstofpomp niet beschadigt.

Overvul de benzinetank niet. In de vulhals mag geen brandstof staan.

## ⚠ WAARSCHUWING


Benzine is uiterst brandbaar en explosief. U kunt bij het werken met benzine brandwonden of ander ernstig letsel oplopen.

- Zet de motor af en houd warmtebronnen, vonken en open vuur uit de buurt.
- Werk met benzine alleen in de buitenlucht.
- Veeg gemorste benzine onmiddellijk weg.

3. Sluit de benzinevuldop en steek de beluchtingsslang weer in de balhoofdmoer.

## Benzineleiding

1. Hang de benzinetank links naast het frame (pagina 38).
2. Verwijder de afdekking (1) van de snelkoppelingsbenzine aansluiting.
3. Controleer de benzineleiding (2) op scheurtjes, vertering, schade of lekkage. Vervang de benzineleiding zo nodig.

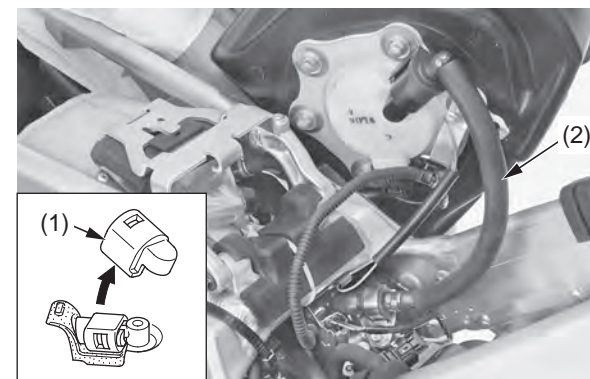

(1) afdekking van snelkoppelingsbenzine aansluiting  
(2) benzineleiding