


4. Controleer of de zuiger op het BDP van de compressieslag staat (pagina 72).
Draai de nokkenashouderbouten (6) kruiselings los in twee of drie stappen.
Verwijder de nokkenashouderbouten, stelringen (7) en de nokkenashouder (8).
Bij het verwijderen van de nokkenashouder kunnen de stelringen in de nokkenashouder blijven vastzitten.

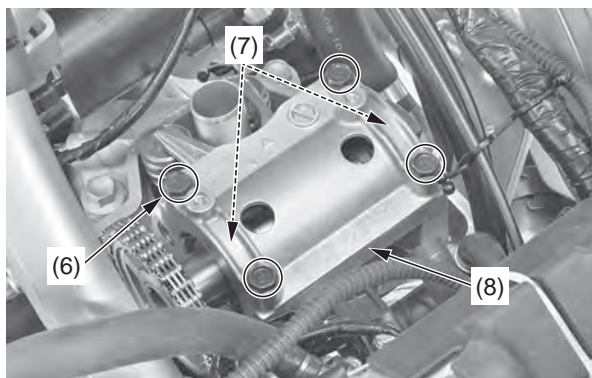


- (6) nokkenashouderbouten
(7) stelringen
(8) nokkenashouder

OPMERKING

Zorg dat de stelringen niet in het carter vallen.


Als de stelringen op de nokkenashouder zijn achtergebleven, verwijder deze dan voorzichtig.

5. Schuif het linker nokkenaslager (9) en verwijder de nokkenas (10) en de nokkenasketting (11).

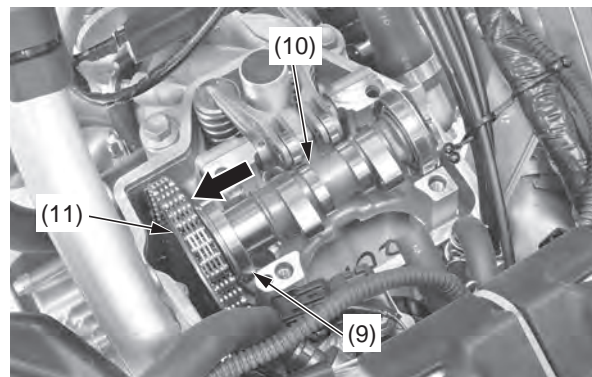


- (9) linker nokkenaslager
(10) nokkenas
(11) nokkenasketting

6. Verwijder de inlaatklepstoters (12).
Bewaars de inlaatklepstoters en -stelplaatjes los van elkaar zodat u de oorspronkelijke montagepositie makkelijk kunt identificeren, zoals inlaatzijde of uitlaatzijde of rechts of links.

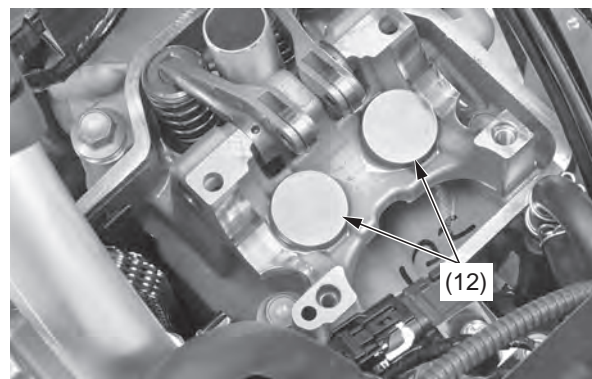

- (12) inlaatklepstoters

7. Verwijder de klepstelplaatjes (13).

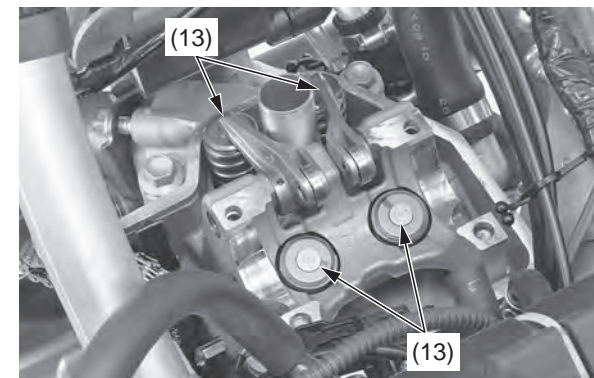

- (13) klepstelplaatjes