

## Zuigerveer installeren

1. Verwijder uit de zuigerbodem en zuigerveergroeven de koolaanslag met de verwijderde zuigerveer (1).



(1) verwijderde zuigerveer


2. Breng motorolie aan op het hele oppervlak van elke zuigerveer.
3. Installeer de afstandsveer (2) eerst aan; installeer vervolgens de zijveren (3) op de zuiger (4).
4. Installeer de bovenste veer (5) op de zuiger met de kant met het merkteken "R" (6) naar boven.

### OPMERKING

Beschadig de zuigerveer niet door de uiteinden te ver uiteen te buigen.

Beschadig de zuiger niet bij het installeren van de zuigerveer.

5. Na installatie van de zuigerveren moeten deze vrij ronddraaien, zonder voelbare stroefheid. Plaats de zuigerveersloten voor de bovenste zuigerveer en de bovenste zijveer op 180 graden van elkaar. Plaats de zuigerveersloten voor de bovenste zijveer, de afstandsveer en onderste zijveer op 90 graden van elkaar.

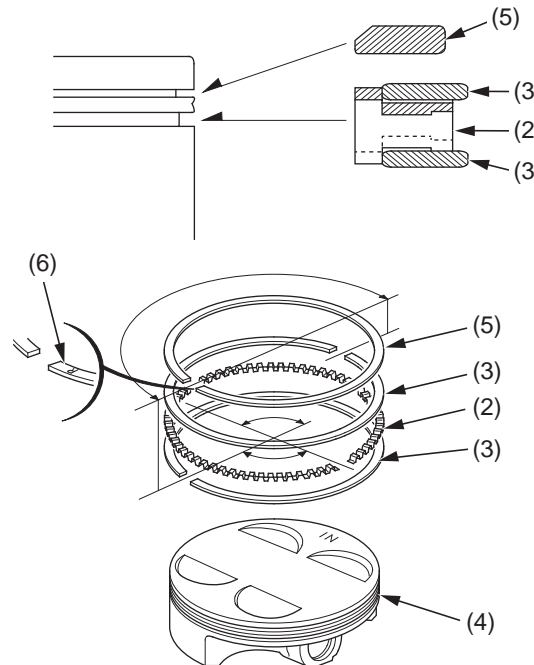


(2) afstandsveer  
(3) zijveren  
(4) zuiger

(5) bovenste veer  
(6) merkteken "R"

## Zuiger installeren

1. Leg schone werkplaatsdoeken (1) over de carteropening, zodat de zuigerpenborgveren niet in het carter kunnen vallen.
2. Breng molybdeendisulfideolie (in een oplossing van 1/2 motorolie en 1/2 molybdeendisulfidevet met een gehalte van meer dan 3% molybdeendisulfideadditief) aan in de zuigerpenboring van de drijfstang (2).

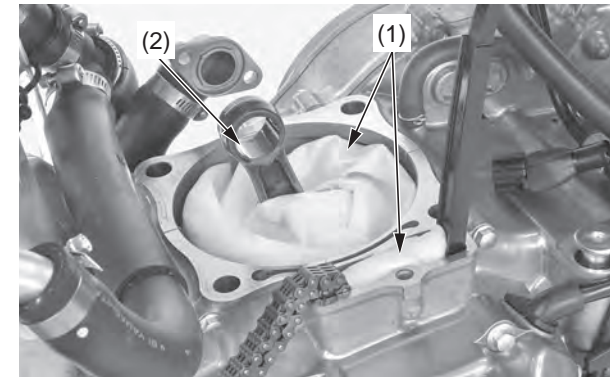

(1) werkplaatsdoeken  
(2) zuigerpenboring van de drijfstang

(vervolg)