


# Remmen

## Remvloeistofniveau inspecteren

### Remvloeistofniveau voorrem controleren

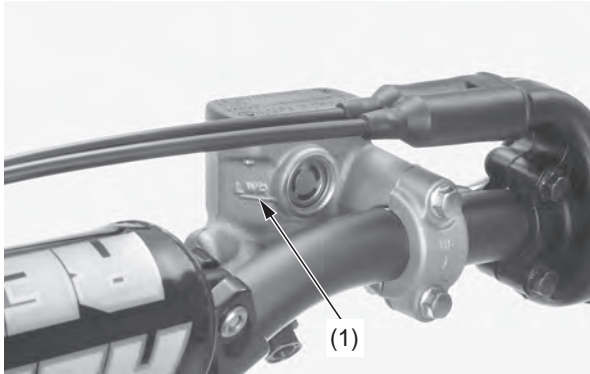

(1) merkteken LWR

Zet de motorfiets rechtop en controleer het vloeistofniveau.

Dit hoort boven het merkteken LWR (1) te staan. Als het niveau bij of beneden het merkteken LWR staat, controleer dan de remblokken op slijtage (pagina 98).

Versleten remblokken moeten vervangen worden. Als de remblokken niet versleten zijn, laat het remsysteem dan inspecteren op lekkage.


Als de trekafstand van de voorremhendel buitensporig aanvoelt, zit er waarschijnlijk lucht in het remsysteem en moet u dit ontluchten. Raadpleeg een officieel Honda werkplaatshandboek of vraag uw Honda dealer het remsysteem te ontluchten.

Honda raadt het gebruik van DOT4 Brake Fluid (remvloeistof) aan uit een afgesloten verpakking of een gelijkwaardig product.

#### Overige controles:

Controleer of er geen vloeistoflekkage is. Controleer of slangen en aansluitingen mogelijk verouderd zijn of scheurtjes vertonen.

### Remvloeistofniveau achterrem controleren

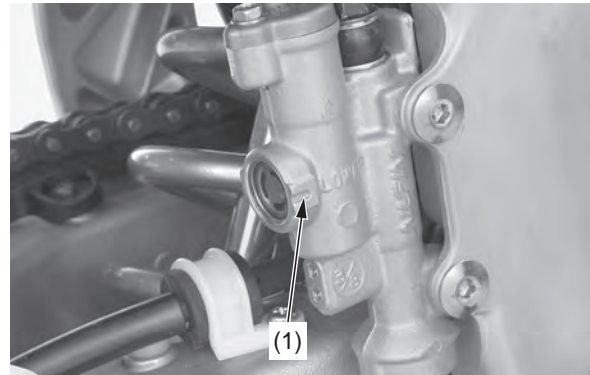

(1) merkteken LOWER

Zet de motorfiets rechtop en controleer het vloeistofniveau.

Dit hoort boven het merkteken LOWER (1) te staan. Als het niveau bij of beneden het merkteken LOWER staat, controleer dan de remblokken op slijtage (pagina 98). Versleten remblokken moeten vervangen worden. Als de remblokken niet versleten zijn, laat het remsysteem dan inspecteren op lekkage.

Als de vrije slag van het rempedaal buitensporig aanvoelt, zit er waarschijnlijk lucht in het remsysteem en moet u dit ontluchten. Raadpleeg een officieel Honda werkplaatshandboek of vraag uw Honda dealer het remsysteem te ontluchten.

Honda raadt het gebruik van DOT4 Brake Fluid (remvloeistof) aan uit een afgesloten verpakking of een gelijkwaardig product.

#### Overige controles:

Controleer of er geen vloeistoflekkage is. Controleer of slangen en aansluitingen mogelijk verouderd zijn of scheurtjes vertonen.