



Voorwielophanging afstellen

7. Verwijder de voorwielasmoer (9) en draai de wielasklembouten (10) aan beide vorkpoten los. Trek de voorwielas (11) uit de wielnaaf en verwijder het voorwiel met de remschijfkap/kraag.

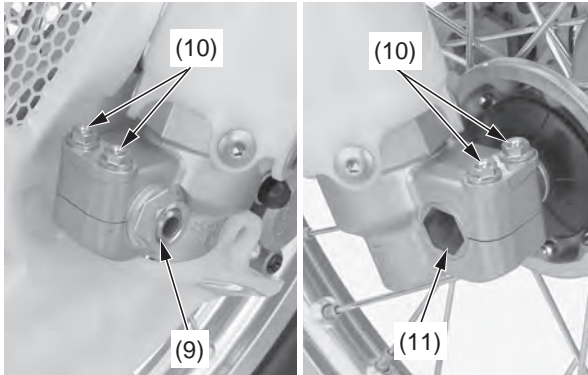


(9) voorwielasmoer
(10) wielasklembouten
(11) voorwielas

8. Verwijder de remslangklembouten (12), steun A (13) en steun B (14).
9. Verwijder de remklauwbevestigingsbouten (15) en de remklauw (16).
- Laat de remklauw niet los aan de remslang hangen.
 - Bedien de remhendel niet nadat het voorwiel is verwijderd. In dat geval wordt het moeilijk om de remschijf tussen de remblokken te schuiven.

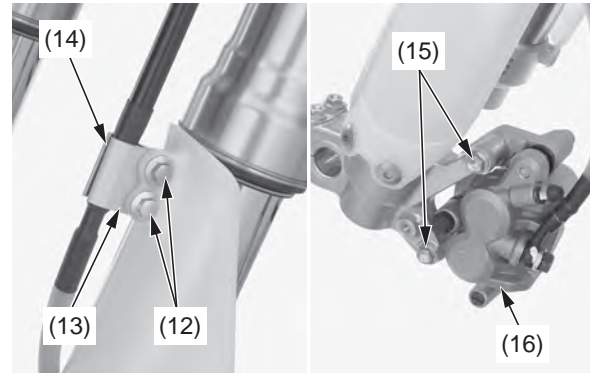


(12) remslangklembouten
(13) steun A
(14) steun B
(15) remklauwbevestigingsbouten
(16) remklauw

10. Verwijder de inbusbouten van de vorkbescherms (17) en de vorkbescherms (18).

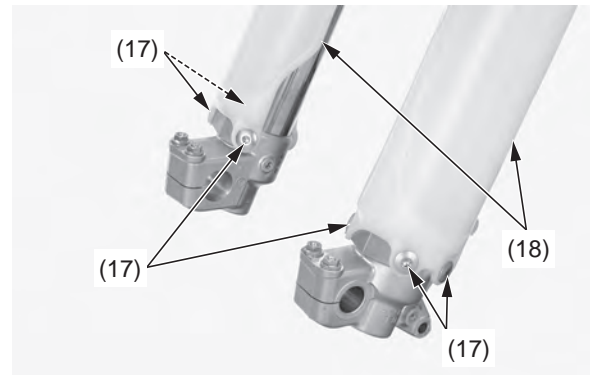


(17) inbusbouten vorkbescherms
(18) vorkbescherms

11. Draai de vorkbrugklembouten (19) los en trek de vorkpoten omlaag en naar buiten.

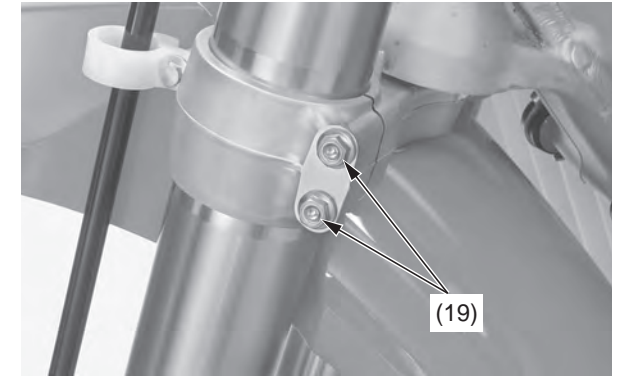

(19) vorkbrugklembouten

12. Reinig de complete voorvork, met name het glijvlak (20) van de glijpoot en de stofkeerring (21).
13. Meet de lengte (22) tussen de ashouder en de buitenpoot en noteer deze waarde voordat u de vork demonteert.

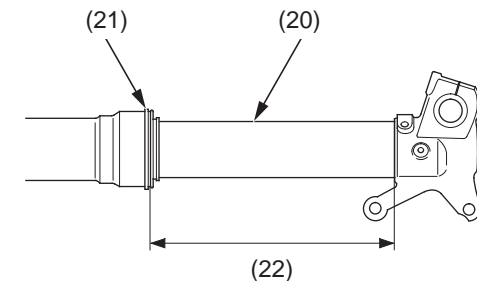

(20) glijvlak
(21) stofkeerring voorvork

(22) lengte

(vervolg)