


Serbatoio del carburante

Consultare *Precauzioni di sicurezza* a pagina 27.


Rimozione

1. Rimuovere la sella (pagina 37).
2. Rimuovere i bulloni A e i collari della protezione (1).
3. Rimuovere i bulloni B della protezione (2) e le protezioni (3).

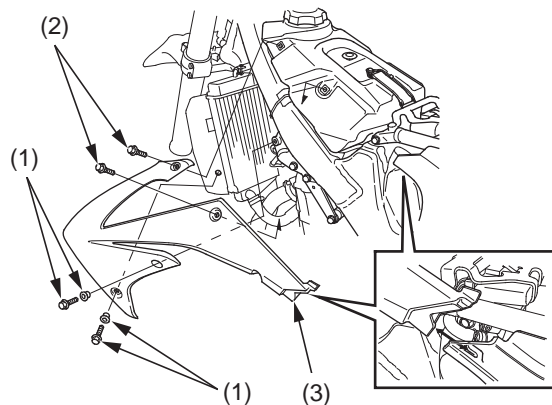

- (1) bulloni A e collari della protezione (2) bulloni B della protezione (3) protezioni


4. Installare un morsetto stringitubo (4) sul tubo di sfiato (5) e serrare saldamente il morsetto stringitubo.

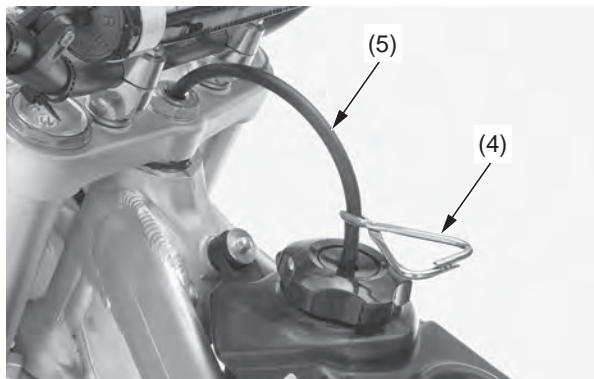

- (4) morsetto stringitubo (5) tubo di sfiato


5. Estrarre il tubo di sfiato (5) dal dado del canotto dello sterzo.

6. Sganciare la fascia del serbatoio del carburante (6).
7. Rimuovere il bullone e il collare del serbatoio del carburante (7).

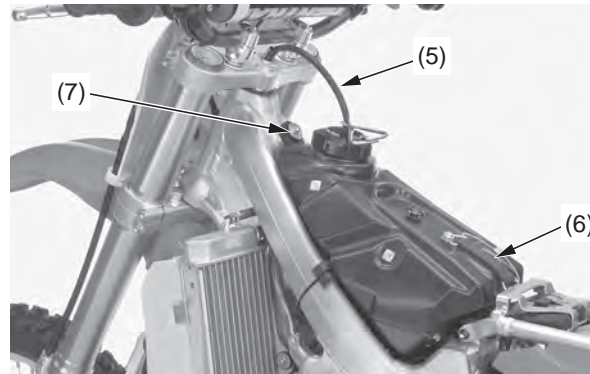

- (5) tubo di sfiato
(6) fascia del serbatoio del carburante
(7) bullone e collare del serbatoio del carburante

8. Sganciare il tubo flessibile di alimentazione (8) dalla fascetta (9).

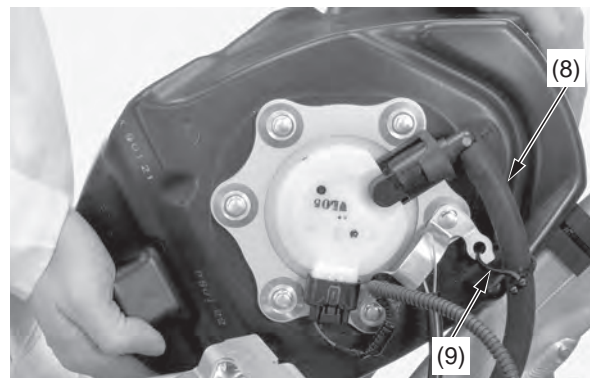

- (8) tubo flessibile di alimentazione (9) morsetto


9. Estrarre il serbatoio del carburante (10) dal telaio e appenderlo alla sinistra del telaio. Controllare che il cavo di blocco del serbatoio del carburante (11) non sia deteriorato, attorcigliato o altrimenti danneggiato.

Non sostenere il serbatoio del carburante col tubo flessibile di alimentazione (8).

⚠ ATTENZIONE


La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva. Manipolando il carburante si rischia di ustionarsi o lesionarsi gravemente.

- Spegnere il motore e non avvicinare fonti di calore, scintille o fiamme.
- Manipolare il carburante soltanto all'aperto.
- Asciugare immediatamente eventuali fuoriuscite.

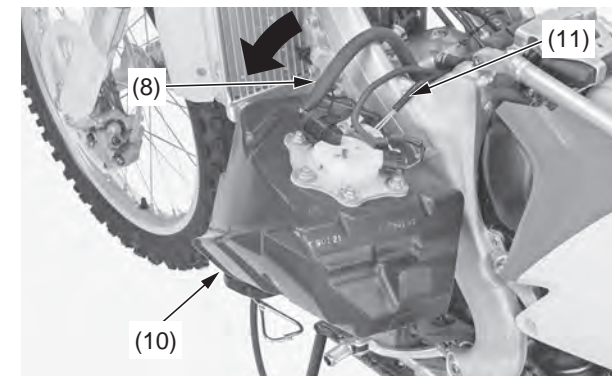

- (8) tubo flessibile di alimentazione
(10) serbatoio del carburante
(11) cavo di blocco del serbatoio del carburante

10. Controllare eventuali interferenze tra telaio e serbatoio e, se necessario, sistemare i tamponi di gomma (12).

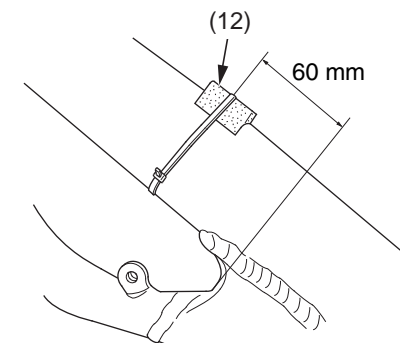

- (12) tamponi di gomma