


Pistone/Segmenti del pistone/Spinotto del pistone

3. Installare il pistone (3) con il segno "IN" (4) e/o gli incavi grandi delle valvole (5) rivolti verso il lato di aspirazione del motore.

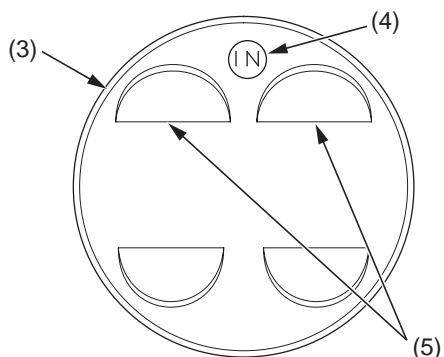


(3) pistone
(4) segno "IN"
(5) incavi grandi delle valvole

4. Lubrificare con olio motore la superficie esterna dello spinotto del pistone (6). Lubrificare con olio motore la superficie esterna del pistone e la superficie interna del foro dello spinotto del pistone. Installare lo spinotto del pistone e nuovi fermagli dello spinotto del pistone (7).

AVVISO

Usare fermagli dello spinotto nuovi. Non riutilizzare mai i fermagli vecchi.
Non far cadere i fermagli nel carter.
Non allineare l'apertura del fermaglio dello spinotto del pistone alla cavità del pistone (8).

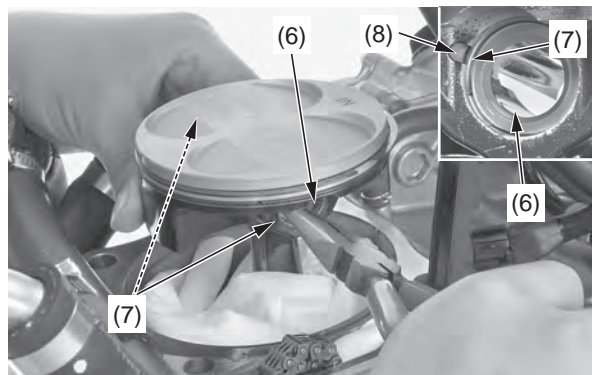


(6) spinotto del pistone
(7) fermagli dello spinotto del pistone
(8) cavità del pistone

Installazione del cilindro

1. Pulire qualsiasi residuo di guarnizione dalla superficie del carter a contatto con la guarnizione, facendo attenzione a non far cadere niente nel carter. Fare attenzione a non asportare metallo dalla superficie a contatto con la guarnizione.
2. Togliere i panni da officina. Non far cadere resti di guarnizione nel carter.
3. Installare una nuova guarnizione del cilindro (1) e le spine di centraggio (2).

AVVISO

Non fare cadere le spine di centraggio nel carter.

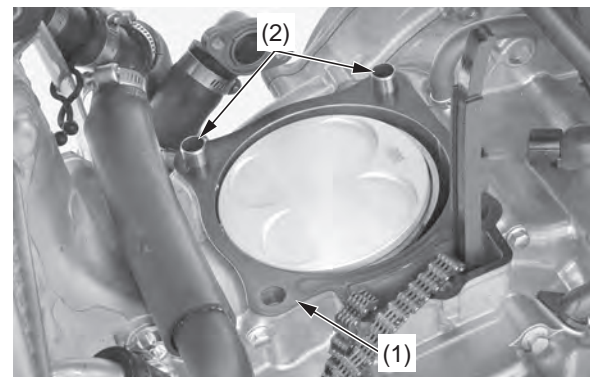

(1) guarnizione del cilindro
(2) spine di centraggio