


Pistone/Segmenti del pistone/Spinotto del pistone

13. Installare la bobina di accensione/supporto (23), la rondella (26) e il bullone (27). Sistemare il morsetto rivolto all'indietro e serrare i bulloni (25) (27).
14. Fissare i fili dei connettori della bobina di accensione con il morsetto (28) e collegare i connettori della bobina di accensione (29).

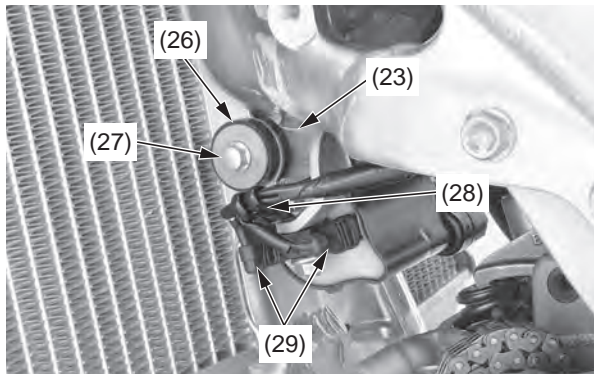

- (23) bobina di accensione/supporto
(26) rondella
(27) bullone
(28) morsetto
(29) connettori della bobina di accensione

15. Installare gli spessori, gli alzavalvole, l'albero a camme e il supporto dell'albero a camme (pagina 77).
16. Installare il tappo del foro dell'albero motore (pagina 79).
17. Installare il coperchio della testata (pagina 79).
18. Installare la candela (pagina 71).
19. Installare il tubo di scarico (pagina 107).
20. Installare il telaio secondario (pagina 41) e la marmitta (pagina 106).
21. Installare il serbatoio del carburante e la sella (pagine 37, 39).

22. Riempire e spurgare l'impianto di raffreddamento (pagina 147).
Controllare quanto segue:
 - perdite di compressione
 - rumorosità anomala del motore
 - perdite d'aria secondaria
 - perdite di liquido refrigerante
 - perdite d'olio