


# Freni

## Controllo del livello del liquido

### Controllo del livello del liquido del freno anteriore

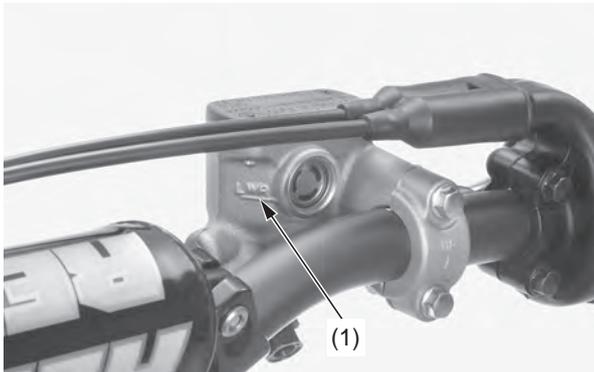

(1) segno LWR

Tenendo la motocicletta in posizione eretta, controllare il livello del liquido.

Deve essere al disopra del segno LWR (1). Se il livello è all'altezza o al disotto del segno LWR, controllare l'usura delle pastiglie dei freni (pagina 98).

Le pastiglie dei freni usurate devono essere sostituite. Se le pastiglie non sono usurate, far controllare l'impianto dei freni per verificare che non abbia perdite.


Se la corsa di tiraggio della leva del freno anteriore sembra eccessiva, probabilmente l'impianto dei freni contiene aria che occorre spurgare. Per spurgare i freni, consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario Honda.

Honda consiglia l'uso di liquido dei freni DOT4 contenuto in un recipiente sigillato, o un prodotto equivalente.

### Altri controlli:

Accertarsi che non ci siano perdite di liquidi. Controllare che tubi flessibili e raccordi non siano deteriorati o incrinati.

### Controllo del livello del liquido del freno posteriore

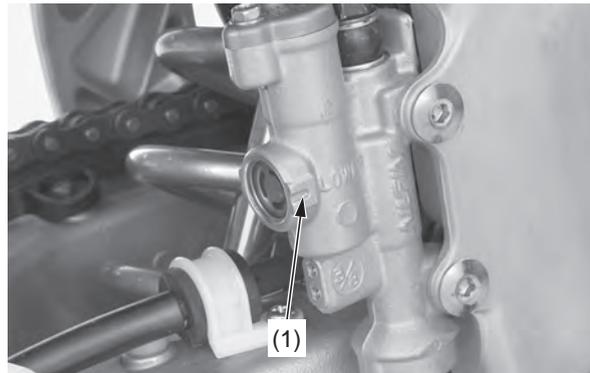

(1) segno INFERIORE

Tenendo la motocicletta in posizione eretta, controllare il livello del liquido.

Deve essere al disopra del segno INFERIORE (1). Se il livello è all'altezza o al disotto del segno INFERIORE, controllare l'usura delle pastiglie dei freni (pagina 98).

Le pastiglie dei freni usurate devono essere sostituite. Se le pastiglie non sono usurate, far controllare l'impianto dei freni per verificare che non abbia perdite.

Se la corsa del pedale del freno posteriore sembra eccessiva, probabilmente l'impianto dei freni contiene aria che occorre spurgare. Per spurgare i freni, consultare un Manuale d'officina ufficiale Honda o rivolgersi al proprio concessionario Honda.

Honda consiglia l'uso di liquido dei freni DOT4 contenuto in un recipiente sigillato, o un prodotto equivalente.

### Altri controlli:

Accertarsi che non ci siano perdite di liquidi. Controllare che tubi flessibili e raccordi non siano deteriorati o incrinati.