


### **Passing Light Control Switch**

When this switch (4) is pressed, the headlight flashes on to signal approaching cars or when passing.

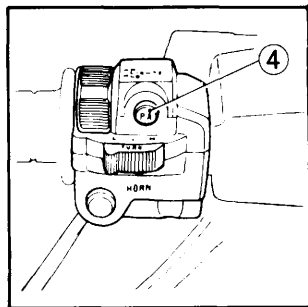

---

### **Interruptor de mando de la luz de paso**

Al oprimir este interruptor (4), el faro ilumina para dar indicaciones a vehículos o para pasar.