


## Front Wheel Removal

1. Raise the front wheel off the ground by placing a support under the engine.
2. Disconnect the speedometer cable (1) by removing the screw.
3. Remove the left caliper from fork leg by loosening the bolts (2).
4. Remove the nuts (3) and axle holders (4). Remove the front wheel.

**NOTE:** Do not depress the brake lever when the wheel is removed as this causes the caliper piston to come out, spilling brake fluid. This calls for servicing of the brake system.

5. To install, position the wheel between the fork legs, make sure that the lug on the speedometer gearbox (5) is properly positioned to rest against the rear of the lug (6) on the left fork leg. Install the axle .

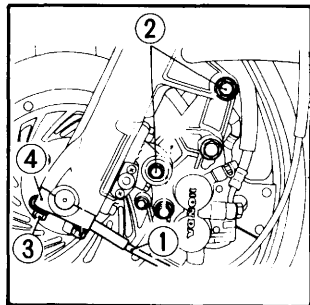

## Desmontaje de la rueda delantera

1. Levante la rueda desde el suelo colocando un soporte debajo del motor.
2. Desconecte el cable (1) del indicador de velocidad quitando el tornillo.
3. Quite el calibre del pie de la horquilla aflojando los tornillos (2).
4. Quite las tuercas (3) y los porta-ejes (4). Luego, desmonte la rueda delantera.

**NOTA:** No oprima la palanca del freno cuando la rueda esté desmontada, porque tal acción causa el pistón del calibrador que salga afuera, provocando una pérdida del líquido de freno. En tal caso, todo el sistema de frenaje deberá revisarse.

5. Para instalar, colocar la rueda entre los pies de la horquilla, asegúrese de que la oreja del cárter del indicador de velocidad (5) esté correctamente montada de modo que se apoye en la parte posterior de la oreja (6) en el pie de la horquilla de la izquierda.

