


## Rear Wheel Removal

1. Place the motorcycle on its senterstand.
2. Remove the axle nut (1), and loosen the axle pinch bolt (2).
3. Pull out the rear axle.
4. Lift up the caliper.
5. Tilt the motorcycle on the right with help from a friend.
6. Remove the wheel.

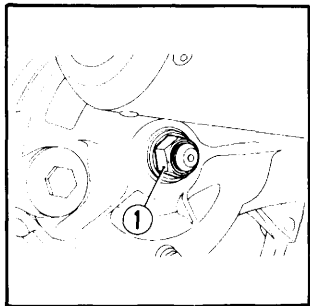

---

## Extracción de la rueda trasera

1. Colocar la motocicleta sobre su soporte central.
2. Extraer la tuerca del eje (1) y aflojar el perno de apriete del eje (2).
3. Extraer el eje trasero.
4. Levantar el calibrador.
5. Incline la moto hacia la derecha pidiendo una ayuda a un amigo.
6. Desmonte la rueda.

