


Ignition timing:

Do not perform this operation until point gaps have been adjusted.

NOTE: The cylinders are numbered as shown.

1. Remove the timing mark hole cap (1) and generator cover hole cap (see page 74).

WARNING: Stop the engine before removing the timing mark hole cap.

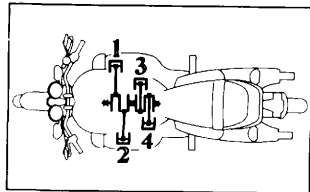

Ajuste de la distribución del encendido:

No efectue este ajuste antes de ajustar completamente el entrehierro según lo expuesto anterior.

NOTA: Los cilindros están numerados como se muestra en el diseño.

1. Quite la tapa del agujero (1) de la marca de distribución y la tapa del agujero de la cubierta del generador. (Vea pág. 74).

ATENCIÓN: Pare el motor antes de quitar la tapa del agujero de la marca de distribución.

