


GL1000 (TIPO GENERAL)

Conexión de los interruptores del

arrancador, parada del motor e iluminación

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|----|------|------|----|---|
| SI | STI | KB | KW | IC | PS | HL | SV | S |
| FHE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SA | Y/N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | BU/BI | BU/W | BI | BI/R | BU/R | Y | Y |

- G...Verde
- R...Rojo
- M...Morado
- B...Negro
- IC...Verde claro
- Y...Amarillo
- P...Azul
- Q...Azulado
- G...Cis
- W...Verde claro
- A...Azul claro

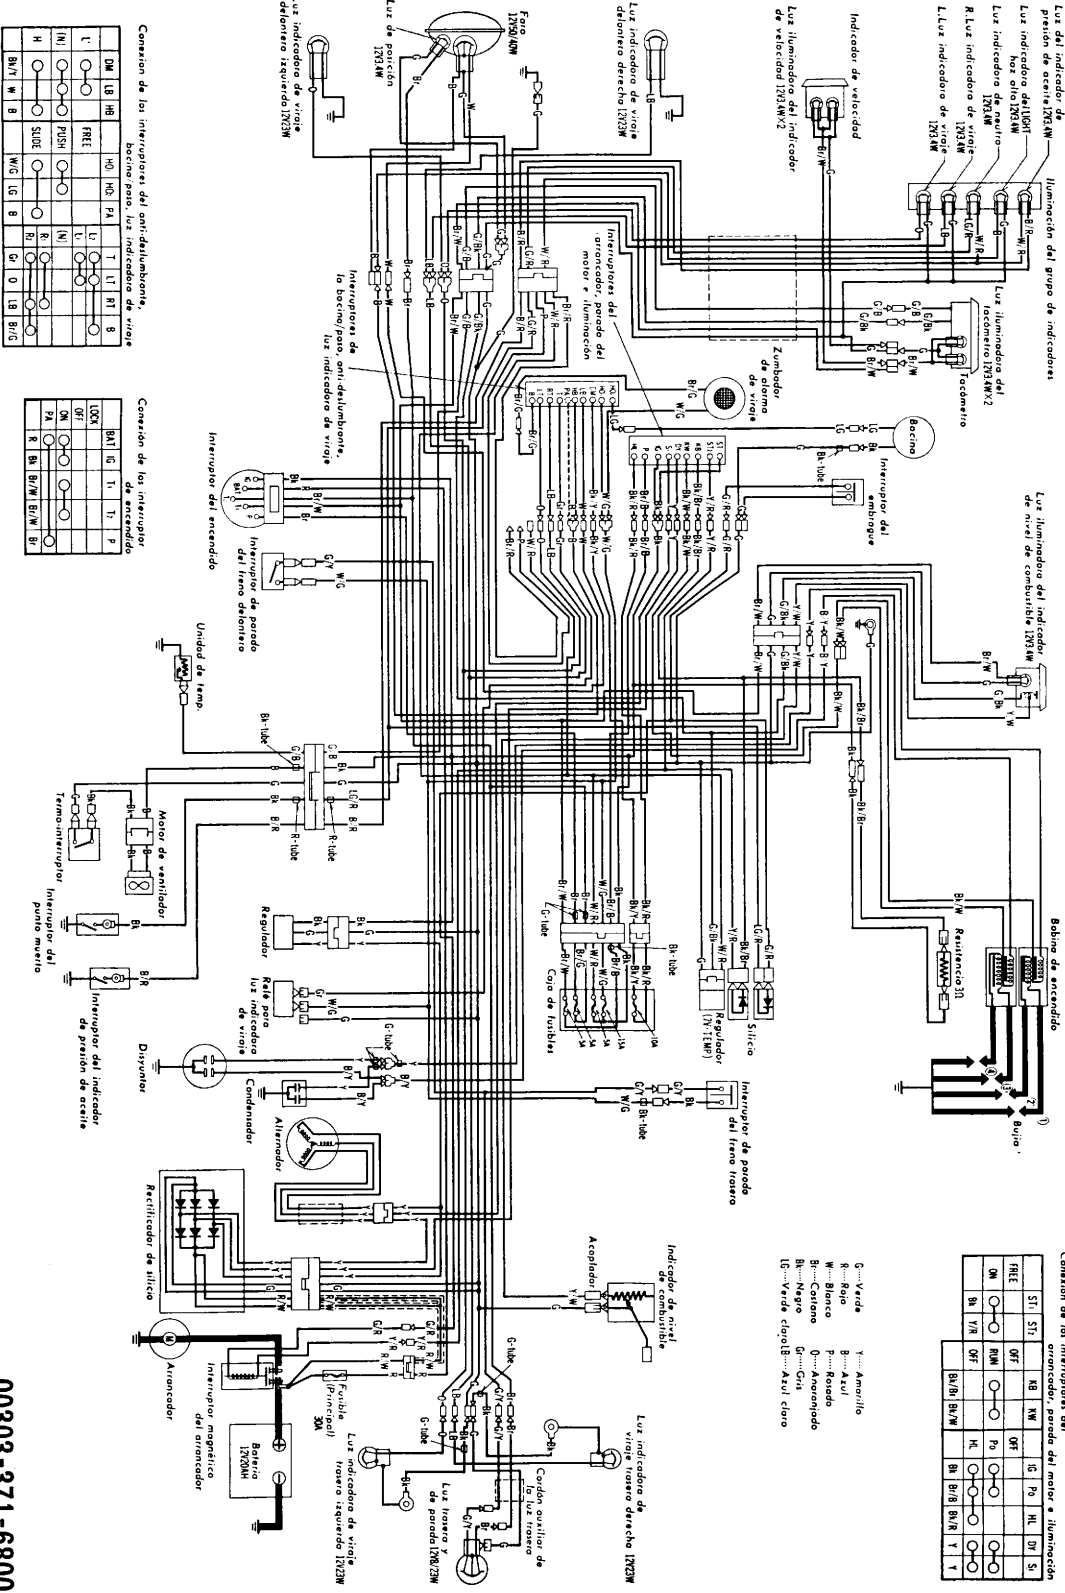

Conexión de los interruptores del anti-destornillador, bocanera/paso, luz indicadora de viraje

| | | | | | | | | | |
|------|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|
| DM | UB | MB | HC | MC | PA | T | LI | RT | B |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SA/N | W | B | W/C | UC | B | CI | O | UB | BU/C |

Conexión de los interruptores de encendido

| | | | | |
|------|----|------|------|----|
| BA/N | IC | T | T | P |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OM | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PA | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R | B | BU/W | BU/W | BI |