


Air Cleaner Servicing

1. Open the top compartment. Remove the tool tray.
2. Remove the wing nut (1) and air cleaner cover (2).
3. Clean the element (3) by tapping, brushing lightly with a soft brush and then blow from the inside with an air line.

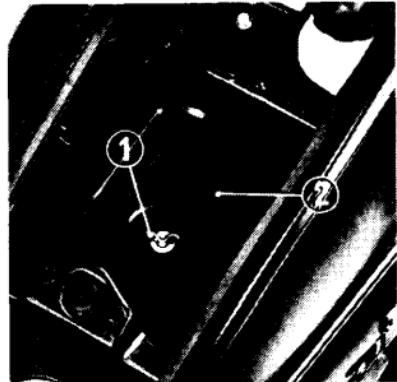

Limpieza del depurador de aire

1. Abra el compartimiento de arriba. Desmonte la bandeja para herramientas.
2. Quite la tuerca de orejas (1) y la cubierta del filtro de aire (2).
3. Limpie el elemento (3) dando golpecitos al mismo, acepillándolo ligeramente con un cepillo y, luego, soplando un aire comprimido del interior hacia fuera.

