


## Digital Clock

### To reset the hour:

Depress and turn the reset knob (1) counterclockwise.

### To reset the minute:

Depress and turn the reset knob (1) clockwise.

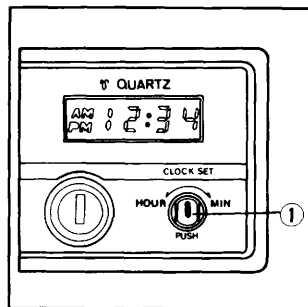

---

## Reloj digital

### Para reponer la hora:

Presionar y girar el mando de reposición (1) hacia la izquierda.

### Para reponer los minutos:

Presionar y girar el mando de reposición (1) hacia la derecha.