


Seat

Removal:

1. Open the cover (1).
2. Insert the ignition key (2) in the seat lock.
3. Release the seat lock by turning the key counterclockwise.
4. Remove the seat (3) by raising the rear of the seat and pulling the seat backward.
5. Turn the key clockwise and remove.

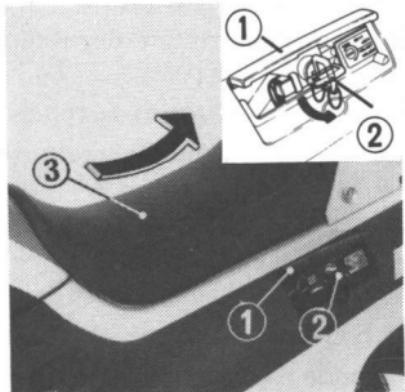

Selle

Dépose:

1. Ouvrir le couvercle (1).
2. Introduire la clé de contact (2) dans la serrure de la selle.
3. Déverrouiller la serrure en tournant la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Déposer la selle (3) en soulevant l'arrière de la selle et en la tirant vers l'arrière.
5. Tourner la clé de contact et la retirer.