


## Air Cleaner Servicing

The air cleaner should be serviced at regular intervals (page 116).

When riding in dusty areas, more frequent service may be necessary.

1. Turn the fuel valve OFF. Remove the seat and side cover.
2. Disconnect the fuel tube. Remove the bolts (1) and the fuel tank.
3. Remove the screws (2) and the air cleaner cover (3).

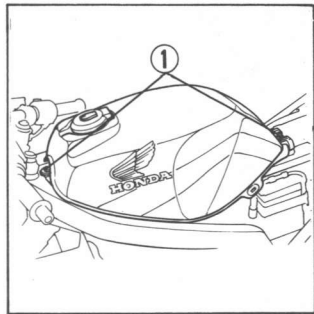

---

## Entretien du filtre à air

Le filtre à air doit être entretenu à intervalles réguliers (page 118).

Si la machine est utilisée dans des endroits poussiéreux, un entretien plus fréquent pourra être nécessaire.

1. Placer le robinet d'essence sur la position OFF. Déposer la selle et le cache latéral.
2. Désaccoupler le tuyau d'essence. Retirer les boulons (1) et déposer le réservoir d'essence.
3. Retirer les vis (2) et le couvercle du filtre à air (3).

