


Rebound damping adjuster

After adjusting air pressure, set the rear rebound damping adjuster (1) to one of positions. Adjust damping to provide the desired ride according to the chart on the next page.

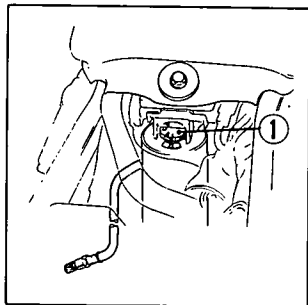

Régleur d'amortissement en détente

Après avoir réglé la pression d'air, placer le régleur d'amortissement en détente (1) à une des quatre positions. Régler l'amortissement pour obtenir les conditions de pilotage recherchées, conformément au tableau de la page suivante.